

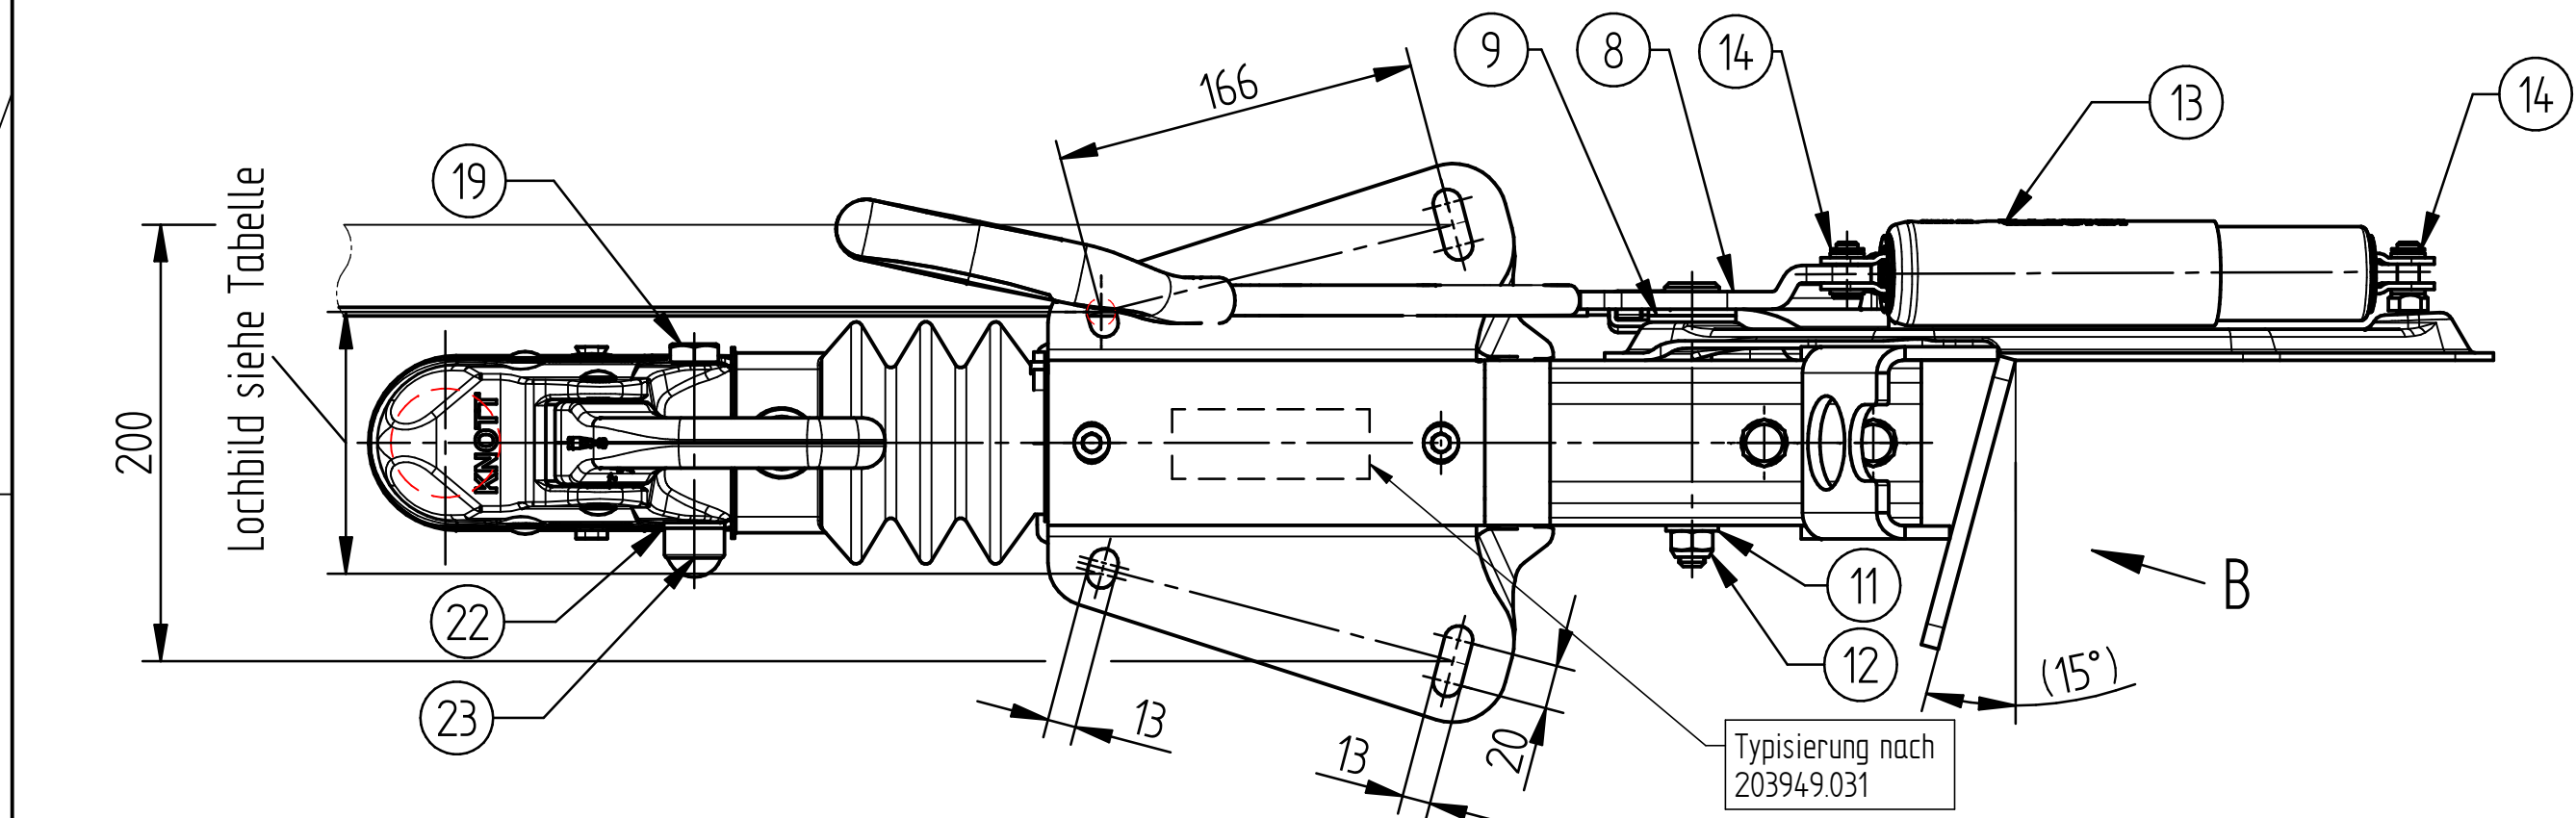
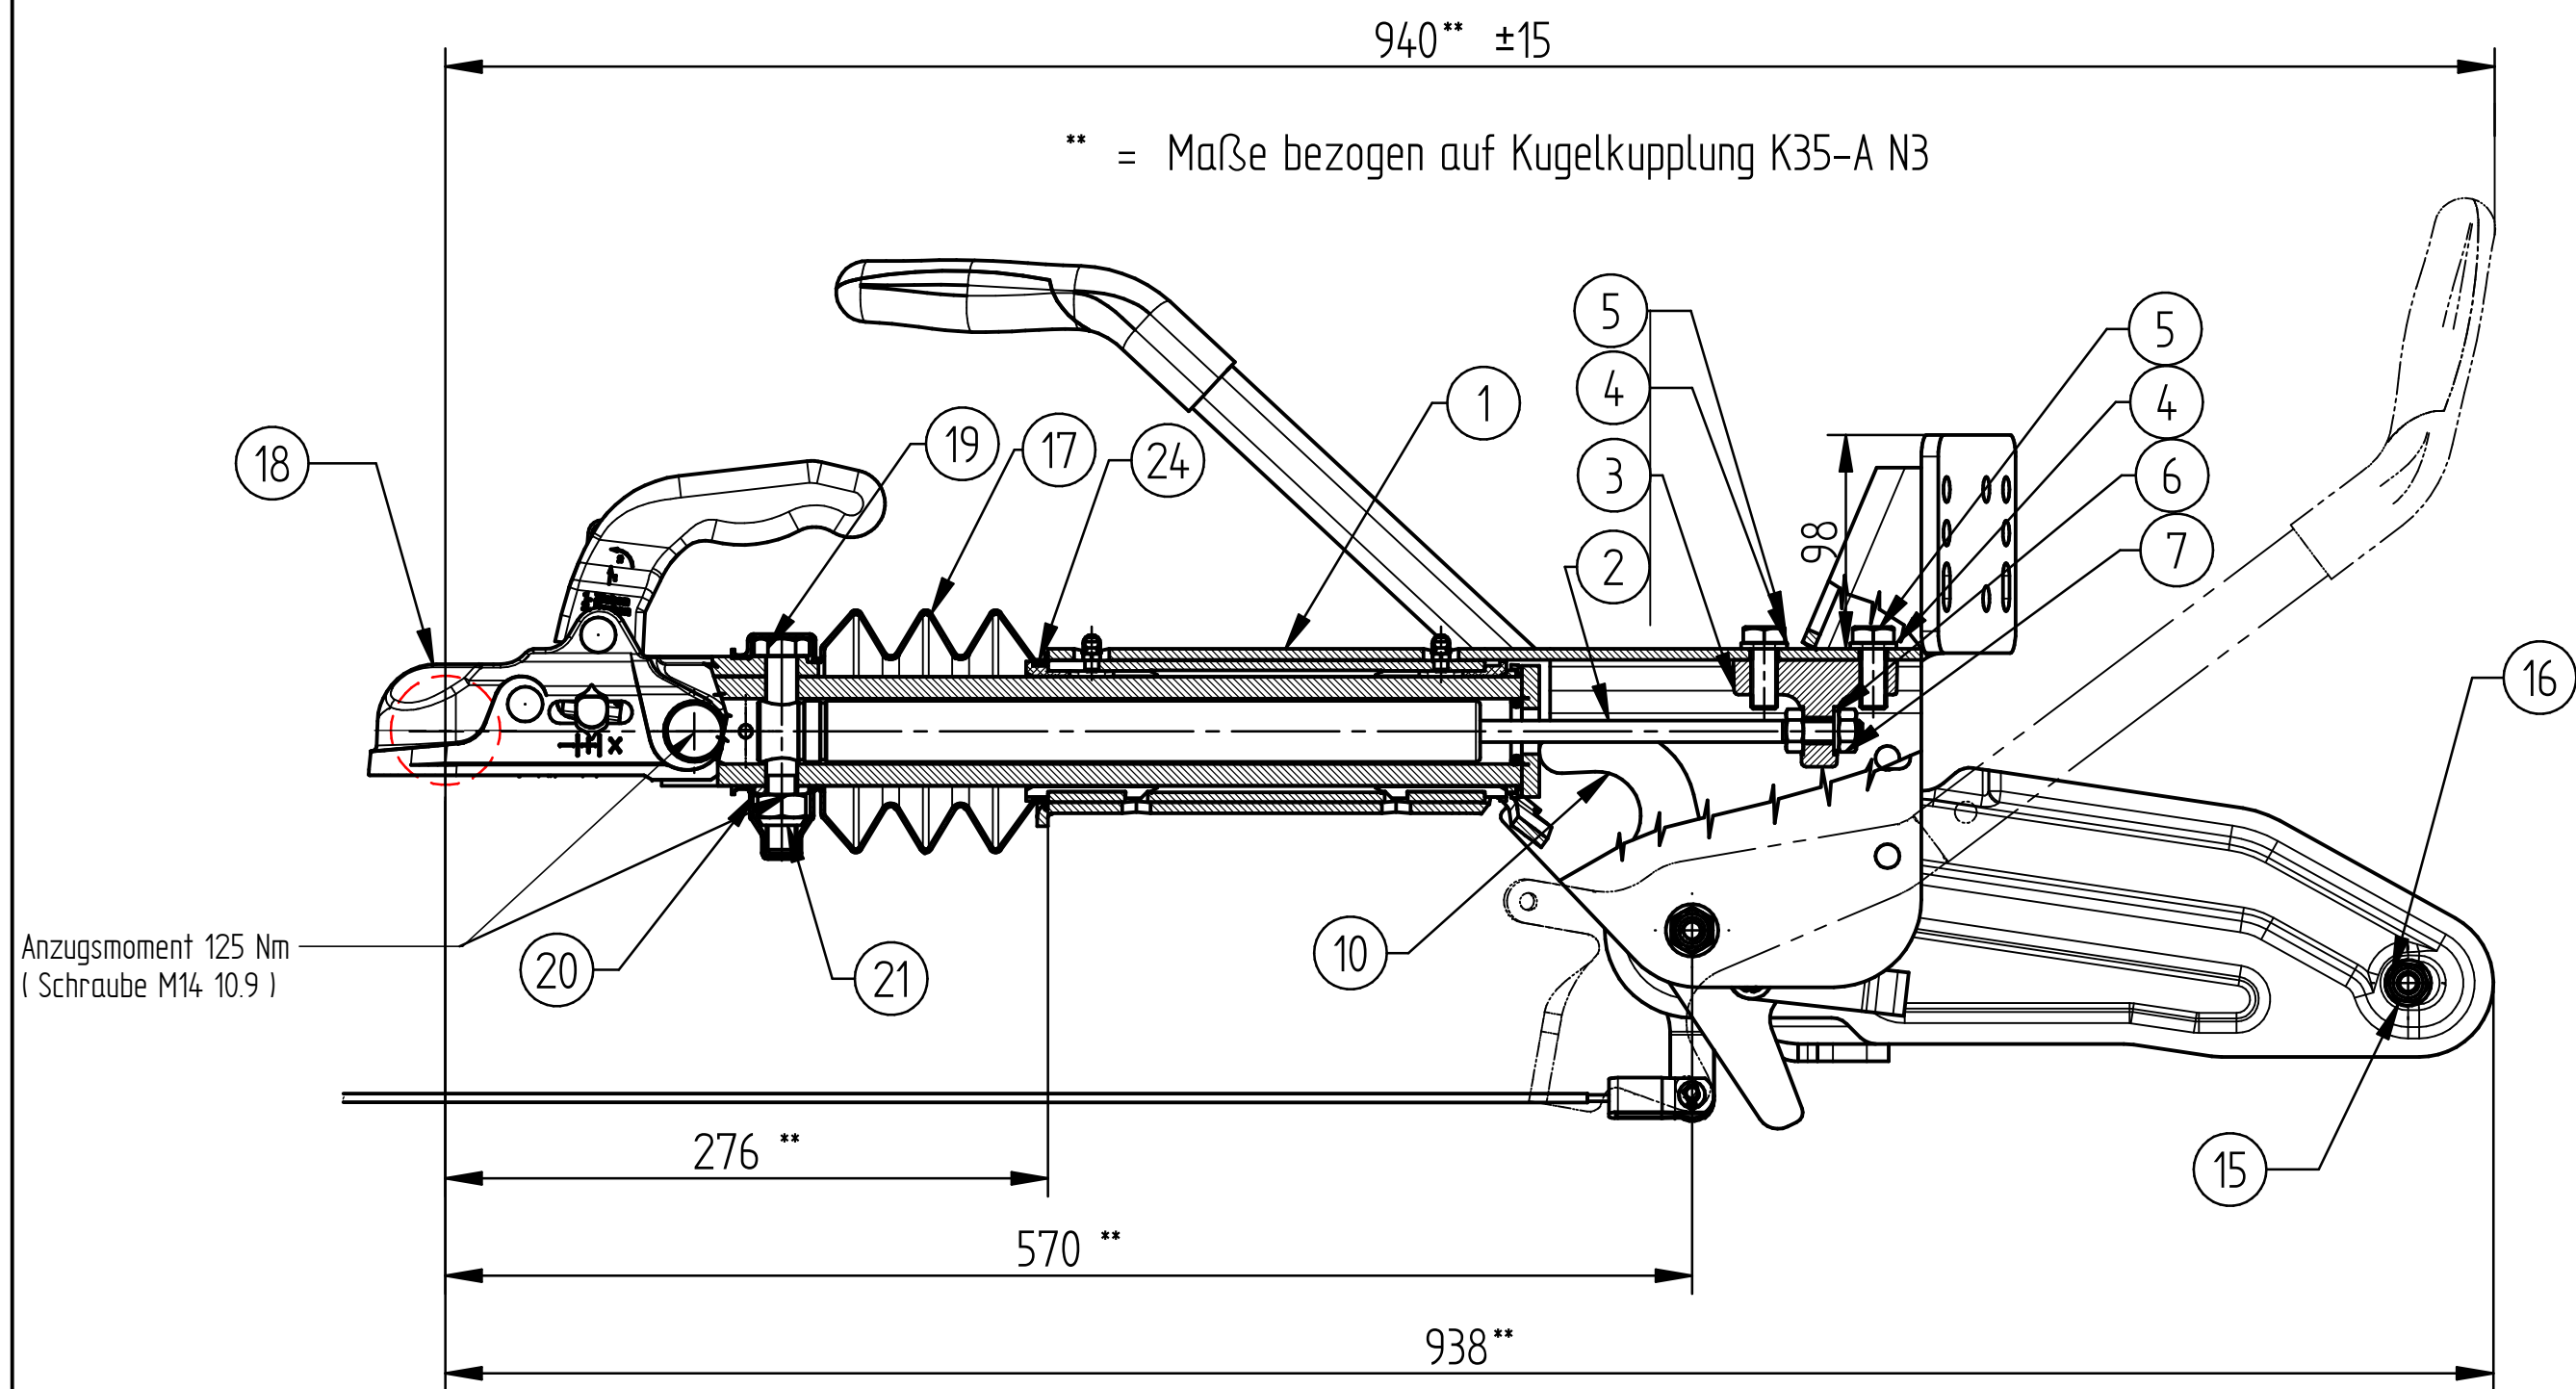
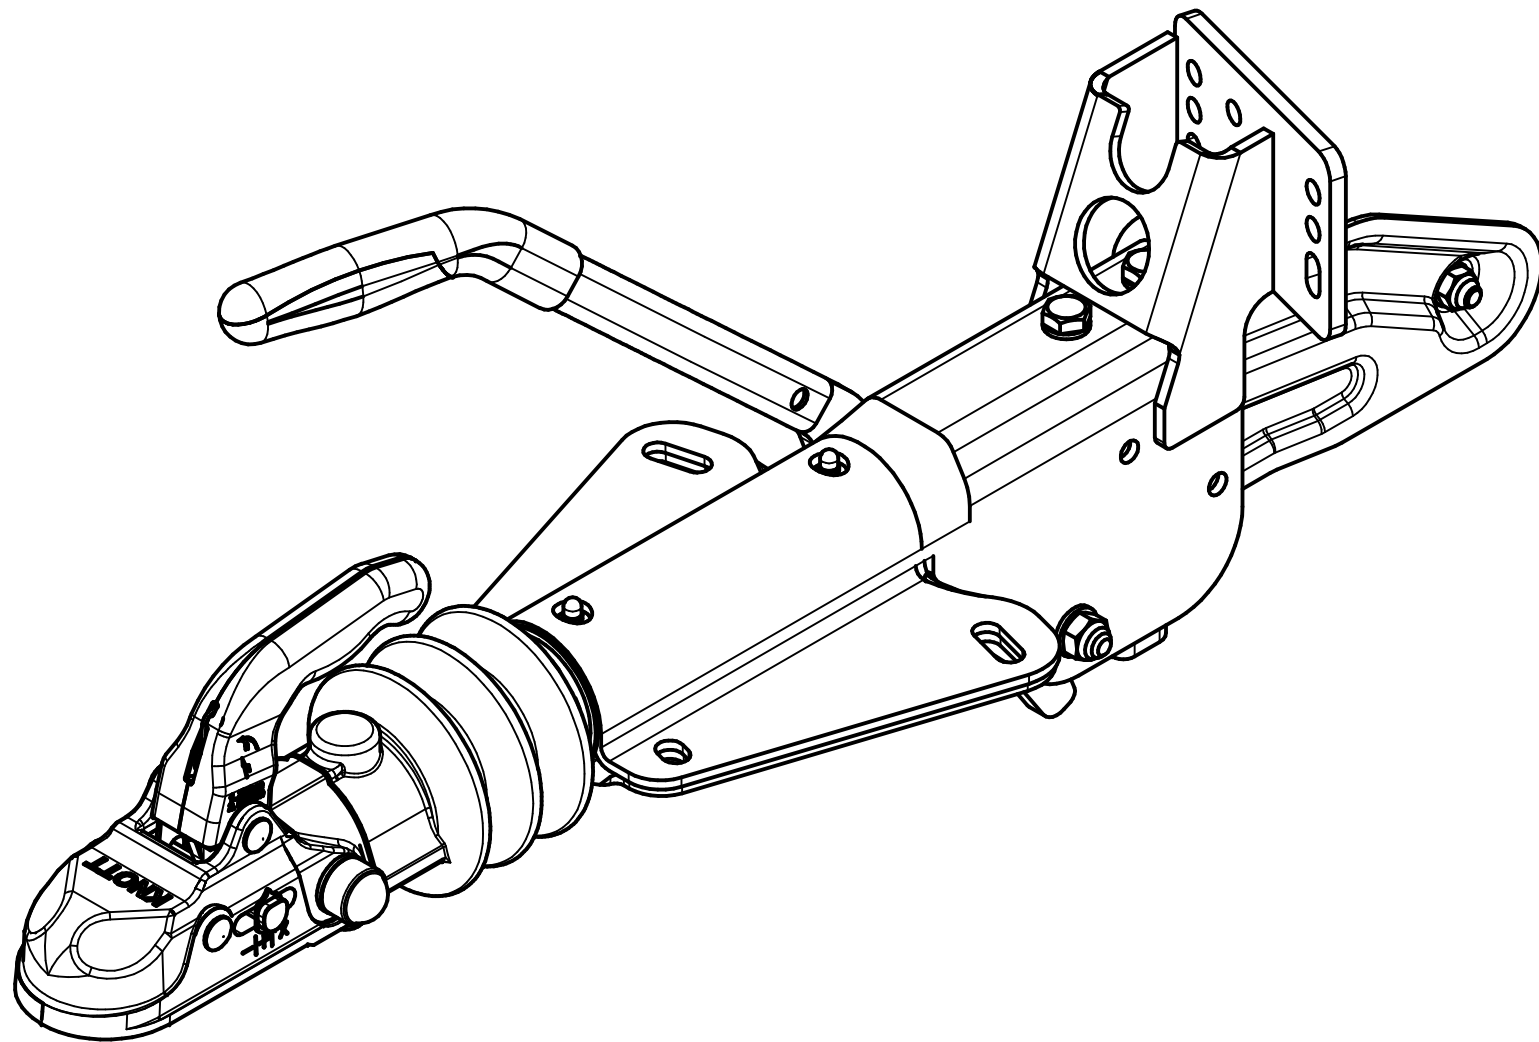



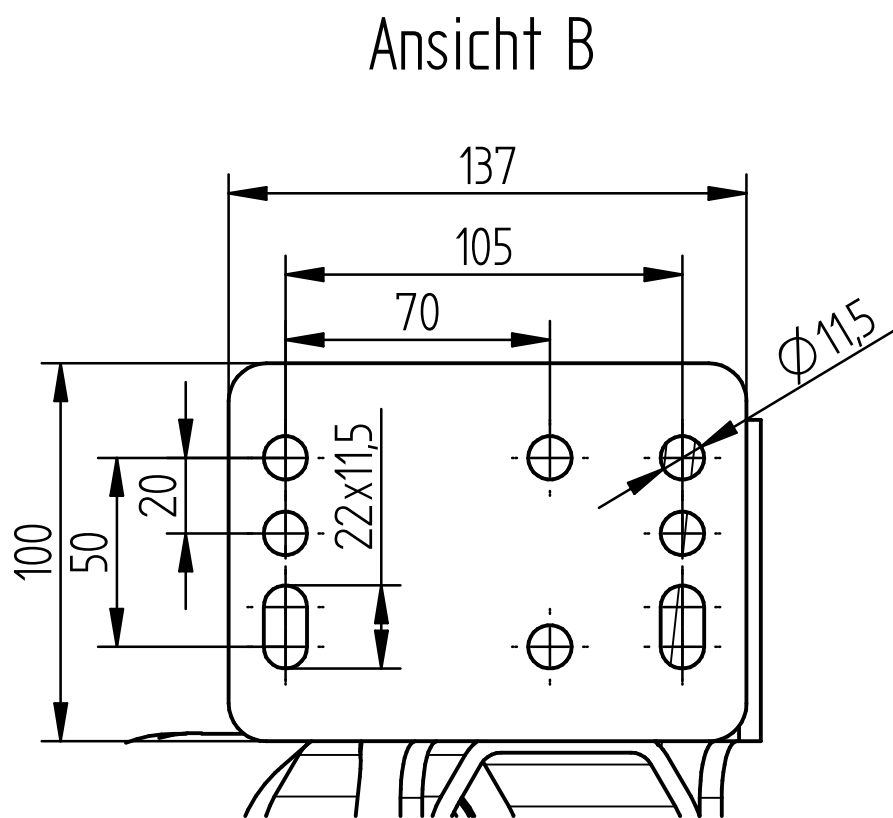


24	1	Kabelband	6X0179.001	290x4,8	
23	1	Sechskantschutzkappe	6J1323.002	SW22 PE (schwarz u. grau)	45832.20
22	1	Scheibe	6X0125A008	M14	DIN 125 A
21	2	Sicherungsmutter	6X0985.022	M14 10.	DIN 985
20	1	Sattelscheibe	6J1316.001	Dia25xDia14,5-6 St52-2	43 0077 94
19	2	Sechskantschraube	6X0931.326	M14-90 10.9	DIN 931
18	1	Zugkugelkupplung	siehe Tabelle		
17	1	Faltenbalg	6J1167.001	Weich PVC	69 0046 92
16	1	Sicherungsmutter	6X0985.006	M10 8.	DIN 985
15	1	Scheibe	6X0125A006	M10	DIN 125 A
14	1	Sicherungsscheibe	6X6799.005	Dia7	DIN 6799
13	1	Gedämpfter Federspeicher	6X0224.007		99 0035 14
12	1	Sicherungsmutter	6X0985.007	M12 8.	DIN 985
11	1	Scheibe	6X0125A007	M12	DIN 125 A
10	1	Übersetzungshebel kpl.	6J1164.001		KNOTT
9	2	Scheibe	207455.001	Dia40/Dia19-3	207455
8	1	Handbremshebel kpl.	6J1488.002		
7	2	Sechskantmutter	6X0934.023	M10 8.	DIN 934
6	1	Federring	6X0127B006	M10	DIN 127B
5	2	Sechskantschraube	6X0933.042	M12-30 8.8	DIN 933
4	2	Federring	6X0127B007	M12	DIN 127B
3	1	Stoßdämpferhalter	6J1133.001	GGG40	21 0035 83
2	1	Stossdämpfer	6X0072.023		87 00 39 13 14
1	1	Gehäuse kpl. GF	siehe Tabelle		
Item St.	Pc. Teil	Description/Benennung	Order Nr./Art.Nr	Material/Werkstoff	Desc./Bemerk.

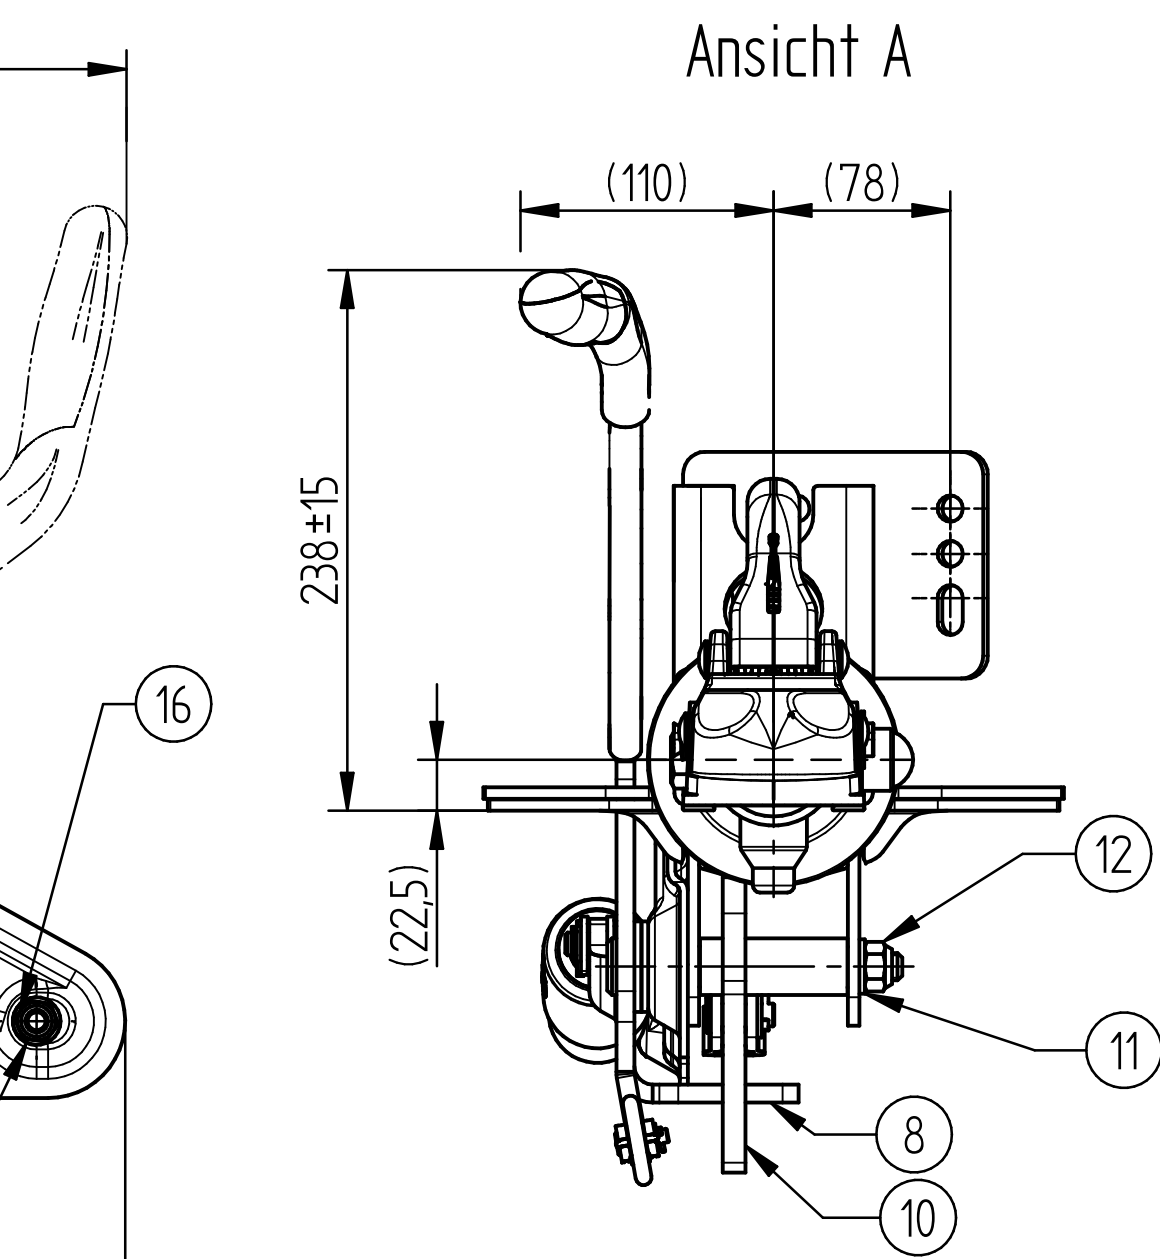


Allgemeine Hinweise zum Einbau der Auflaufeinrichtung

Darstellung kann abweichen.

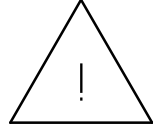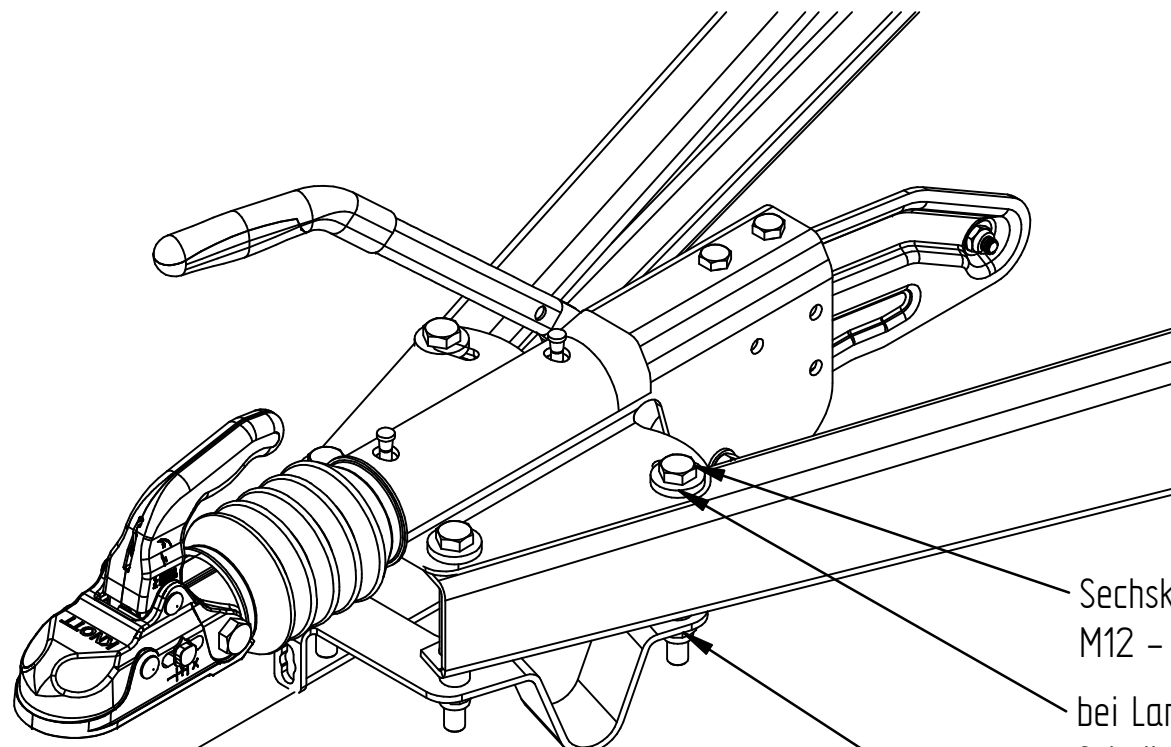

Deichselholmlasche und Stützfuß beachten!
(nicht im Lieferumfang der Auflaufeinrichtung enthalten)
Verantwortung des Fahrzeugbauers

Auflaufeinrichtung von unten an den Zugholm montiert

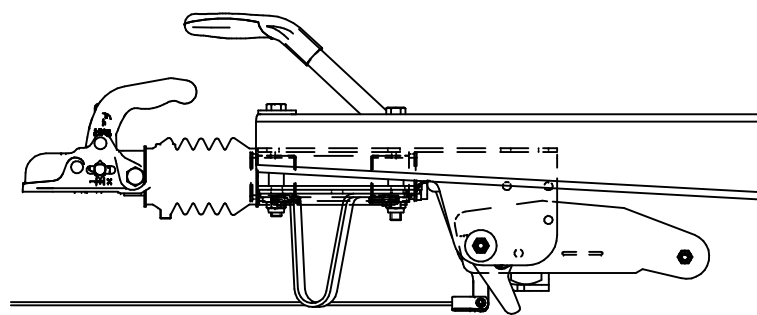

Auflaufeinrichtung von oben auf den Zugholm montiert

